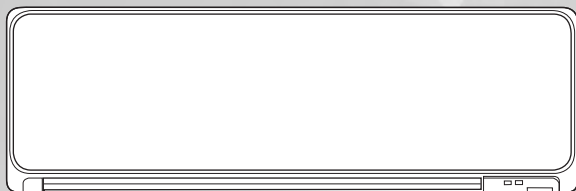


BRUKERVEILEDNING

KLIMAANLEGG
Veggmontert modell

Innhold

Sikkerhetsforholdsregler.....	1
Innendørsenhet Oversikt og drift.....	3
Fjernkontroll Oversikt og drift.....	4
Bruk av tidsinnstilling.....	6
Bevegelsessensor (Energisparing).....	8
Generell informasjon om driften.....	9
Vedlikehold og rengjøring.....	10
Problemløsning.....	12

Før man bruker dette produktet skal man lese disse instruksjonene grundig og ta vare på instruksjonene for senere bruk.

Sikkerhetsforholdsregler

For å unngå personskade, på deg og andre, eller skade på eiendom skal man lese dette avsnittet før du bruker dette produktet og sørge for å overholde følgende sikkerhetsforholdsregler. Feil bruk grunnet unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake skade eller ødeleggelse, alvoret av dette klassifiseres som følgende:



ADVARSEL

Dette merket advarer mot død eller alvorlig skade.



Dette merket angir en handling som er FORBUDT.



FORSIKTIG

Dette merket advarer mot personskade eller ødeleggelse av eiendom.



Dette merket angir en handling som er OBLIGATORISK.

• Forklaring av symboler på innendørs eller utendørsenheten:

	ADVARSEL	Dette symbolet viser at dette apparatet bruker et brennbart kuldemedium. Hvis kjølemediet er lekket og utsatt for en ekstern tenningskilde, er det brannfarlig.
	FORSIKTIG	Dette symbolet viser at bruksanvisningen bør leses nøye.
	FORSIKTIG	Dette symbolet viser at et servicepersonell skal håndtere dette utstyret med henvisning til installasjonsmanualen.
	FORSIKTIG	Dette symbolet viser at informasjon er tilgjengelig, som bruksanvisning eller installasjonshåndbok.



ADVARSEL



- Det er ingen deler på dette apparatet som man kan utføre service på selv. Kontakt alltid autorisert servicepersonell ved reparasjon og når enheten skal flyttes. Feilaktig installasjon eller håndtering kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller brann.
- I følgende tilfeller som f.eks. røyklukt skal man stoppe klimaanleggets drift og koble ut strømforsyningen ved å slå av den elektriske bryteren eller å trekke ut støpselet. Kontakt så autorisert servicepersonell.
- Pass på at ledningen til strømforsyning ikke blir ødelagt. Hvis enheten er ødelagt skal den kun byttes av autorisert servicepersonell.
- Hvis det oppstår lekkasje av kjølevæske, sørg for å holde åpen flamme og andre brennbare objekter borte og kontakt autorisert servicepersonell.
- Hvis du ser lyn eller hører torden kan det være lynnedslag. For å unngå fare for elektrisk støt skal man slå av klimaanlegget med fjernkontrollen, ikke ta på enheten eller strømledningen i tordenvær.
- Apparatet skal oppbevares i et rom uten kontinuerlig betjening av tenningskilder (for eksempel: åpen ild, et gassapparat eller elektrisk varmeapparat).
- Apparatet skal oppbevares i et godt ventilert område.
- Vær oppmerksom på at kjølemedier kanskje ikke inneholder en lukt.
- Apparatet skal oppbevares slik at det ikke oppstår mekaniske skader.



- Avhending av produktet skal skje riktig, og i samsvar med nasjonale eller regionale forskrifter.
- Under transport eller flytting av innendørsenheten skal rør tildekkes med veggkrokfester for beskyttelse. Ikke flytt apparatet ved å holde i innedelenhetens rør. (Spenningen som utøves på rørskjøtene kan føre til at den brennbare gassen lekker under flyttingen).
- Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (også barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de ikke er gitt veiledning og opplæring for bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal veiledes for å passe på at de ikke leker med apparatet.
- Enheten skal ikke startes eller stoppes ved å trekke ut eller sette inn støpselet eller ved å skru av/på jordfeilbryteren.
- Ikke bruk brennbare gasser i nærheten av klimaanlegget.
- Man skal ikke bli sittende direkte i avkjølt luftstrøm i flere timer.
- Man må ikke putte fingre eller andre gjenstander inn i utløpsporten, det åpne panelet eller luftinntaksgitteret.
- Enheten skal ikke opereres med våte fingre.
- Enheten skal ikke monteres i et område med mineralolje, som f.eks. en fabrikk eller områder hvor det er sølt mye olje eller er mye damp, f.eks. et kjøkken.
- Ikke bruk midler for å akselerere avrimingsprosessen eller for å rengjøre apparatet, annet enn det som er anbefalt av produsenten.
- Man må ikke stikke hull på eller brenne enheten.




Sikkerhetsforholdsregler (fortsett)

⚠ FORSIKTIG


- Sørg for tilstrekkelig lufting under drift.
 - Brukes kun når det er installert luftfilter.
 - Pass på at alle elektriske apparater er minst 1m fra både innen- og utendørsenhetene.
 - Trekk ut støpselet når innendørsenheten ikke skal brukes i en lengre periode.
 - Etter lang tids bruk skal man kontrollere at installasjonsstativet ikke er forringet, dette for å hindre at enheten faller ned.
 - Når enheten brukes i rom hvor det er småbarn, barn, eldre eller syke personer skal man nøye vurdere retningen på luftstrømmen og romtemperaturen når man stiller inn enheten.
 - Ikke still luftstrømmen inn mot peis eller andre varmekilder.
 - Luftinntaksgitteret og uttaksporten skal ikke blokkeres.
 - Ikke legg stort trykk på radiatorlamellene.
 - Man må ikke klatre i eller plassere gjenstander på klimaanlegget.
- Man må ikke sette blomstervaser eller vannbeholdere på klimaanlegget.
 - Ikke plasser andre elektriske produkter eller husholdningsartikler under innendørsenheten eller utendørsenheten. Hvis det drypper kondensvann kan de bli våte, tingene kan bli ødelagt eller slutte å fungere.
 - Klimaanlegget skal ikke direkte utsettes for vann.
 - Ikke bruk dette produktet til lagring av mat, planter, dyr, presisjonsverktøy eller kunstverk eller andre gjenstander. Dette kan forringe disse gjenstandene.
 - Dyr eller planter skal ikke direkte utsettes for luftstrømmen.
 - Ikke drikk avløpsvannet fra klimaanlegget.
 - Ikke dra i strømledningen eller trekk ut støpselet.
 - Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i innendørs- eller utendørsenheten, dette for å unngå personskade når du installerer eller vedlikeholder enheten.
 - Ikke stå på ustabile trinn når du bruker eller rengjør dette produktet. Det kan velte og kan føre til personskader.

Dette produktet inneholder fluorerte klimagasser.

Innendørsenhet utstyr

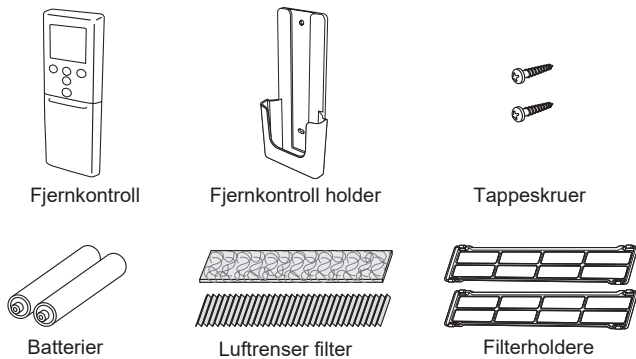

Installasjon av fjernkontroll holder

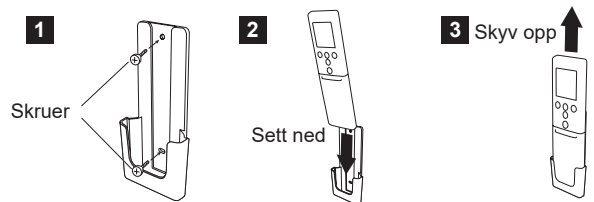


⚠ ADVARSEL

- Pass på at små barn ikke svelger batteriene ved et uhell

⚠ FORSIKTIG

- Ikke prøv å lade tørre batterier.
- Ikke bruk tørre batterier som er ladet opp.

Batteri (R03/LR03/AAA × 2) innsetting og fjernkontroll forberedelse

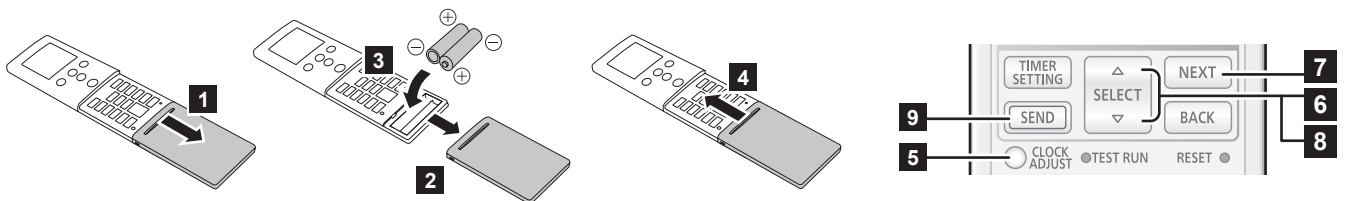

- Trykk knappen "CLOCK ADJUST" for å starte instilling av klokken.
- Sett ukedag ved å trykke på "SELECT" knappen (Mandag til Søndag). *Klikk på "TEMP." (/) ^ v knappene for å endre tidsindikatoren fra en 24-times til en 2-times klokke.
- Trykk "NEXT" knappen for å fortsette.
- Still tiden ved å trykke "SELECT" knappen. Trykk på ^ eller v endrer verdien med 1 minutt. Trykk og hold nede på ^ eller v endrer verdien med 10 minutt.
- For å fullføre klikk "SEND" knappen nær innendørsenheten. Innstillinger kan ikke sendes ordentlig hvis de blir trykket på avstand.

MERKNADER:

- Bruk bare de spesifiserte batteriene.
- Ikke bland forskjellige typer, og ikke bruk nye og brukte batterier sammen.
- Batteriene varer i ca 1 år ved normal bruk.
- Dersom rekkevidden merkbart blir kortere skal batteriene byttes, trykk så RESET (Tilbakestill)-knappen som vist på side 5.

Innendørsenhet Oversikt og drift

1 Luftinntaksgitter

Før du starter må du forsikre deg om at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. Dersom luftinntaksgitteret ikke er fullstendig stengt kan dette ha innvirkning på klimaanleggets drift eller ytelse.

2 Manual AUTO (Manuell AUTO)-knapp

Brukes når du har mistet fjernkontrollen eller fjernkontrollen ikke fungerer.

Status	Handling	Modus / Drift
I drift	Trykk i mer enn 3 sekunder.	Stopp
Stopper	Trykk i mer enn 3 sekunder og mindre enn 10 sekunder.	AUTO
	Trykk i mer enn 10 sekunder. (Kun for service.*)	Tvunget avkjøling
Etter rengjøring	Trykk i mindre enn 3 sekunder.	Tilbakestill filterindikator

*:For å stoppe tvunget avkjøling trykk denne knappen eller START/STOPP -knappen på fjernkontrollen.

3 Frontpanel


4 Bevegelsessensor

» Se side 8

Energisparingsfunksjon. Kontrollerer temperaturinnstillingen ved å oppdage personer i rommet.

5 Vertikale luftstrømslameller

Hver gang du trykker SET (Sett) - knappen på fjernkontrollen, vil vinkelen på de vertikale luftstrømslamellene justere retning som følger:

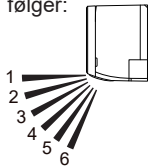

COOL (AVKJØLING) eller DRY (TØRR) modus.	HEAT (VARME)-modus
1* ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6*	

*: Standardinnstilling i hver modus.

- Må ikke justeres for hånd.
- På begynnelsen av AUTO eller HEAT (Varme)-modus kan de stå i posisjon 1 i en stund for justering.
- Dersom du setter vinkelen til posisjon 4-6 i mer enn 30 minutter i COOL (Avkjøling)- eller DRY(Tørr) modus, vil de automatisk gå tilbake til posisjon 3
- Hvis vinkelen er satt til posisjon 4-6 i flere timer i COOL (Avkjøling) - eller DRY (Tørr) modus kan det dannes kondens og dette kan dryppe og skade enheten.

6 Dreneringsslange


7 Signalmottaker for fjernkontroll

! FORSIKTIG

! For riktig signaloverføring mellom fjernkontroll og innendørs-anlegget, må signalmottakeren ikke være i nærheten av følgende elementer:

- Direkte sollys eller sterkt lys
- Fjernsynsapparater med flatskjerm

I rom med fluorescerende lys, som inverter typer, kan det hende at signalet ikke blir riktig overført. I slike tilfeller bør vi deg kontakte butikken der du kjøpte produktet.

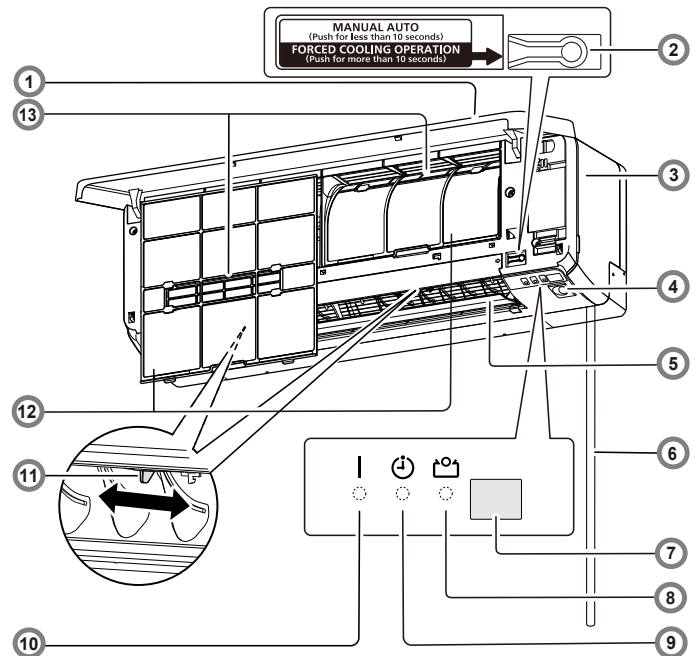

8 ECONOMY (ØKONOMI) indikatorlampe (grønn)

Lyser i Økonomi-drift og 10°C HEAT (Varme) funksjon.

9 TIMER (TIDSUR) indikatorlampe (oransje)

TIMER (Tidsur) lyser og blinker sakte når det oppdages feil i tidsur-innstillingene. Ved feil refererer vi til "Automatisk omstarts-funksjon" på side 9.

10 OPERATION (DRIFT) indikatorlampe (grønn)

Lyser i normal drift og blinker sakte i automatisk avrimingsfunksjon.

11 Horisontale luftstrømslameller

! FORSIKTIG

! Før du justerer den horisontale luftstrømsretningen må du sørge for at retningslamellene til den vertikale luftstrømmen er helt stoppet.

Juster to knapper for hånd.

12 Luftfilter

» Se side10

13 Luftrenser filter


» Se side 11

Renser eller deodoriser luften, og sørger for frisk luftstrøm.

Fjernkontroll Oversikt og drift

FORSIKTIG

- For å forhindre funksjonssvikt eller at fjernkontrollen blir ødelagt:
 - Plasser fjernkontrollen på et sted uten direkte sol eller høy temperatur.
 - Fjern batteriene fra fjernkontrollen dersom den ikke skal brukes på en stund.
 - Brukte batterier skal tas ut med en gang og skal avhendes i henhold til lokale lover og regler i din region.
- Dersom batterivæske som lekker kommer i kontakt med hud, øyne eller munn må man umiddelbart skylle med masse vann og kontakte lege.
- Hindringer som f.eks. en gardin eller en vegg mellom fjernkontrollen og innendørsenheten kan påvirke signaloverføringen.
- Fjernkontrollen må ikke utsettes for sterke slag.
- Man må ikke helle vann på fjernkontrollen.

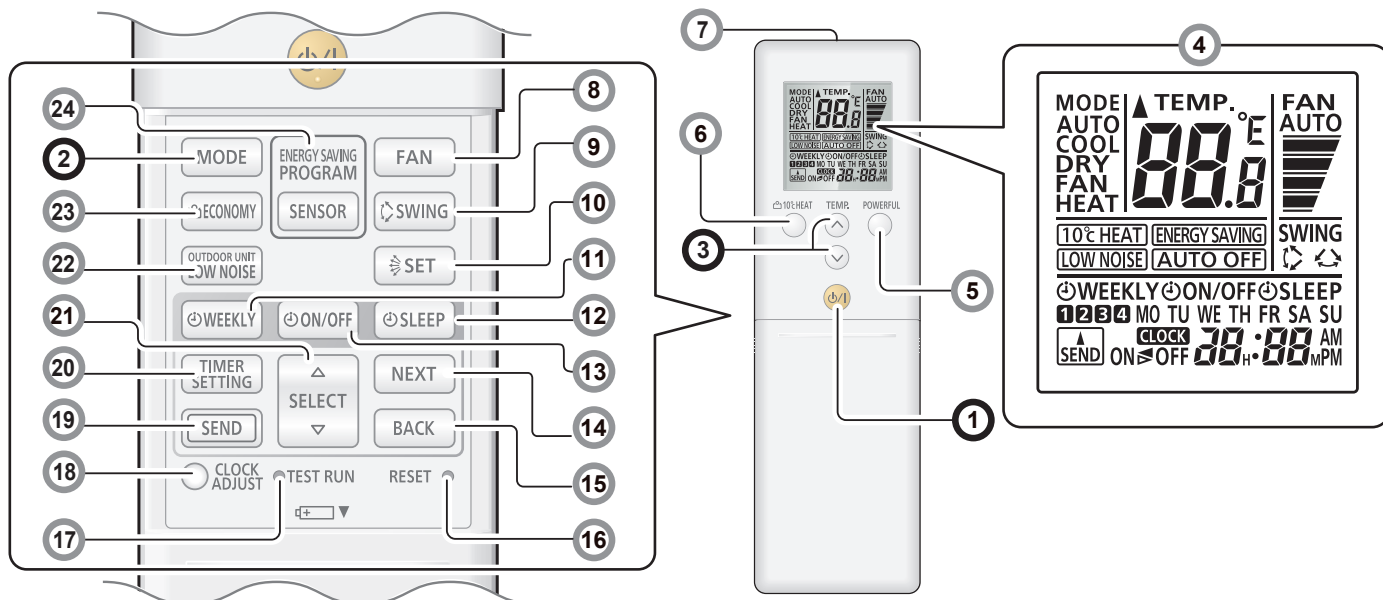

Du kan raskt starte driften med følgende 3 trinn:

1 "START/STOP" (START/STOPP) knapp

2 "MODE" (MODUS) knapp

Bytter driftsmodus i følgende rekkefølge:

AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT
(AVKJØLING) (TØRR) (VIFTE) (VARME)

Merknader i HEAT (Varme)-modus:

- I starten av driften vil viftehastigheten på innendørsenheten være svært lav i omtrent 3-5 minutter for så å gå over til valgt viftehastighet.
- Automatisk avriming overstyrer oppvarmingsmodus dersom det er nødvendig.

Merknader i COOL (AVKJØLING)-modus:

Viften i innendørsenheten kan stoppe fra tid til annen for å utføre kontroll av viften for energisparing som muliggjør strømsparende drift ved å stoppe rotasjon av innendørsenhetsens vifte når utendørsenheten er stoppet.

3 "TEMP" (SETT TEMP) (temperatur) knapper

Stiller inn ønsket temperatur.

Temperaturen kan stilles i trinn på 0,5°C.

I COOL (Avkjøling) eller DRY (Tørr) modus må temperaturen stilles lavere enn romtemperaturen. I HEAT (Varme) modus må temperaturen må stilles høyere enn gjeldende romtemperatur. Ellers kan det hende at driften ikke starter.

Område for temperaturinnstilling	
Auto/Cooling/Dry (Auto/Avkjøling/Tørr)	18.0–30.0°C
Heating (Varmedrift)	16.0–30.0°C

MERK: Temperaturkontroll er ikke tilgjengelig i Fan (Vifte)-modus.

4 Display på fjernkontrollen

I dette avsnittet beskrives alle mulige indikatorer.

I faktisk drift kobles displayet til knappens betjening, og viser bare de nødvendige indikatorene for hver innstilling.

5 POWERFUL (KRAFTIG) knapp

Produktet vil operere med maksimal effekt, noe som er praktisk når du ønsker å raskt kjøle ned eller varme opp rommet. Når "KRAFTIG" er aktivert, vil innendørsenheten avgi 2 korte pip. Trykk på "KRAFTIG" -knappen igjen for å slå av. Innendørs-enheten vil da avgi 1 kort pip.

"KRAFTIG" funksjonen slås automatisk av i følgende situasjoner:

- Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen satt i Kjøling, Tørr- eller Oppvarmingsmodus.
- Det har gått 20 minutter etter at "KRAFTIG" modus har blitt satt på.

Selv i situasjoner som ovenfor vil "KRAFTIG" operasjonen ikke automatisk slås av med mindre den har kjørt i en viss tid.

MERKNADER:

- Luftstrømningsretningen og viftehastigheten styres automatisk.
- Denne operasjonen kan ikke utføres samtidig med Økonomidrift.
- "KRAFTIG" funksjonen vil overstyre "Utendørsenheten lavt støynivå" eller "Energisparing" funksjoner. Disse funksjonene, hvis de er satt, vil starte når "Kraftig" modus er slått av.

6 10°C HEAT (VARME) knapp

Starter 10°C HEAT (Varme) drift som opprettholder romtemperaturen på 10°C for på denne måten å forhindre at romtemperaturen blir for lav. Når du trykker knappen for å starte 10°C HEAT (Varme) drift vil innendørsenheten avgi 2 pip og ECONOMY (Økonomi) indikatoren (grønn) slås på.

For å gå tilbake til normal drift må du trykke på START/STOP -knappen. ECONOMY (Økonomi) indikatoren slås av.

Merknader:

- I 10°C HEAT (Varme) drift kan kun den vertikale luftstrømsretningen justeres ved å bruke "SET" (Sett) knappen.
- HEAT (Varme) drift vil ikke utføres dersom romtemperaturen er høy nok.

(fortsett)

Fjernkontroll Oversikt og drift

7 "Signaloverfører" *

Sikt signaloverføreren skikkelig mot innendørsenheten.

- Signaloverførerindikatoren  på fjernkontrolldisplayet viser at signal fra fjernkontrollen overføres.
- Driftsrekkevidde er omtrent 7m.
- Du hører et pip hvis signalet er overført. Hvis du ikke hører et pip trykker du på knappen en gang til.

8 "FAN" (VIFTE) knapp *


Kontrollerer viftehastigheten



- Når "AUTO" er valgt vil viftehastigheten justeres automatisk iht driftsmodus.

9 "SWING" (DREIE) knapp *

Starter eller stopper dreieing på vertikale luftstrøms retningslameller. Hver gang du trykker denne knappen vil retningslamellen for den vertikale luftstrømmen dreie som følger:

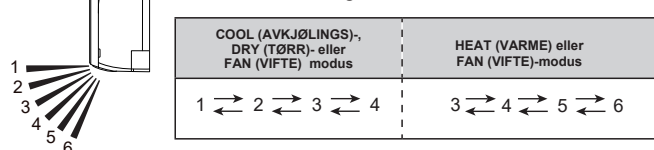

MERKNADER:

- SWING (Dreie) drift kan stoppe midlertidig når viften roterer i svært sakte tempo eller stopper.
- I FAN (Vifte) modus, vil hverken dreieretning 1 ↔ 4 eller 3 ↔ 6 bli utført i henhold til den vertikale luftstrømsretningen som ble stilt inn før du startet SWING (Dreie) driften.

10 "SET" (SETT) knapp >> Se side 3

Justerer den vertikale luftstrømsretningen.

11 "WEEKLY" timer (UKETIMER) >> Se side 7

Aktiverer uketimeren med en maks på 4 Av- og På programmer per dag, hver dag i uken.

12 "SLEEP" timer (SOVE tidsur) >> Se side 6

Aktiverer SLEEP (Sove)-tidsur som sørger for at du sovner komfortabelt med gradvis temperaturkontroll.

13 "ON/OFF" timer (AV/PÅ tidsur) >> Se side 6

Aktiverer ON / OFF timer (tidsur).

14 "NEXT" (NESTE) knapp

Brukes til å justere tidsinnstillingen.

15 "BACK" (TILBAKE) knapp

Brukes til å justere tidsinnstillingen.

16 "RESET" (TILBAKESTILLING) knapp

Når du trykker RESET (Tilbakestill) knappen, trykk forsiktig med tuppen av en kulepenn eller en annen liten gjenstand i riktig retning som vist i denne figuren.



17 "TEST RUN" (TESTKJØRING) knapp *

Brukes kun for test under installasjon av produktet. Ikke trykk på denne knappen når varmepumpen er i bruk da det vil resultere i ukorrekt drift.

- Under testkjøringen vil OPERATION og TIMER indikatorene blinke samtidig.
- For å avslutte en testkjøring så må du skru av varmepumpen ved å klikke på START/STOP knappen.

18 "CLOCK ADJUST" (JUSTER KLOKKEN) Se side 2

Brukes til å justere klokken.

19 "SEND" (SEND) knapp *

Brukes til sending av klokke- eller timerinnstilling.

20 "TIMER SETTING" (TIMER INSTILLING) Se side 6

Brukes til å gå inn i timer innstillingsmodus.

21 "SELECT" (VELG) knapp

Brukes til å stille klokken eller tidsuret.

22 "OUTDOOR UNIT LOW NOISE" (UTENDØRSENHET LAVT STØYNIVÅ) knapp

Starter eller stopper OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Utendørsenhet lavt støynivå) drift som reduserer støy fra utendørsenheten ved å kutte ned rotasjonstallet i kompressoren og dempe viftehastigheten.

Driftsinnstillingen blir stående helt til du trykker denne knappen en gang til for å stoppe funksjonen, selv om driften på utendørsenheten er stoppet.

"LOW NOISE" (Lavt støynivå) indikatoren på fjernkontrollens display vil vise når enheten er i Outdoor Unit Low Noise (Lavt støynivå) modus.

MERKNADER:

- Denne driften kan ikke utføres samtidig med FAN (Vifte), DRY (Tørr), og POWERFUL (Kraftig)-driftsmodusene.

23 "ECONOMY" (ØKONOMI) knapp

Starter eller stopper ECONOMY (Økonomi)-drift som sparer mer strømforbruk enn andre driftsmoduser med en konservativt innstilling av romtemperatur.

Når du trykker på knappen slås ECONOMY (Økonomi)-indikatorlampen på innendørsenheten på.

- I COOL (Avkjøling)- eller DRY (Tørr)-modus justeres romtemperaturen til noen få grader høyere enn den angitt temperatur.
- I HEAT (Varme)-modus justeres romtemperaturen til noen få grader lavere enn den angitt temperatur.

MERKNADER:

- I COOL (Avkjøling), HEAT (Varme) eller DRY (Tørr) modus er den maksimale effekt av denne driften ca 70% av klimaanleggets vanlig drift.
- Denne type drift kan ikke kjøres med temperaturovervåking i AUTO-modus.

24 "SENSOR" (ENERGISPARINGSS PROGRAM) knapp >> Se side 8

Aktiverer eller deaktiverer energisparefunksjonen. *


Energisparefunksjonen er satt til På ved kjøpstidspunktet.

- * Innstillingen må gjøres mens innstillingsskjermen vises for hver funksjon.
- Knappen er bare kontrollerbar når klimaanlegget er på.

Fjernkontroll Oversikt og drift

Viftekontroll for energisparing

Når den innstilte temperaturen er nådd i løpet av kjøleoperasjonen, vil viften fungerer periodisk og strømmen spares. Viftekontroll for energisparings-funksjon er satt til På ved kjøpstidspunktet. For å bruke denne funksjonen bruk følgende trinn:

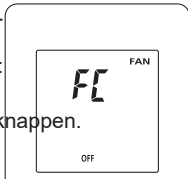

1. Slå av innedelen ved å trykke på Start / Stopp-knappen.
2. Trykk på "FAN" knappen i minst 5 sekunder inntil gjeldende viftekontroll "FC" status vises.
3. Trykk "TEMP." (^ / v) knappene for å bytte mellom "ON" (på) or "OFF"(av)
4. Trykk Start/Stop knappen for å sende instillingene til innendørs-enheten. Etter statusen er sent vil skjermen automatisk gå tilbake til original skjerm.

Hvis det ikke trykkes på noen knapper innen 30 sekunder etter at "FC"-statusen vises, går systemet tilbake til det opprinnelige klokke-displayet. I disse tilfeller, start på nytt fra trinn 1.

Innstilling av tilpasset kode for fjernkontrollen

Når to eller flere klimaanlegg er installert i et rom og fjernkontrollen bruker et annet klimaanlegg enn det du ønsker å bruke, må du stille den tilpassede koden til fjernkontrollen slik at fjernkontrollen kun fungerer mot klimaanlegget du ønsker å bruke den mot (4 kode muligheter). Når to eller flere klimaanlegg er installert i et rom, kan du kontakte forhandleren for å sette de individuelle kodene til klimaanlegget. Bruk følgende trinn for å velge den tilpassede koden til fjernkontrollen. (Merk at klimaanlegget ikke kan motta signal hvis det ikke er tilpasset den angitte koden.)

Tidsinstilling

Merknader for tidsur-innstillinger:

Noen ganger kan strømbrydd forårsake at den interne klokken i klimaanlegget viser feil tid. I slike tilfeller vil TIMER (Tidsur)-indikatorlampen på innendørsenheten blinke og du må justere innstillingene.

ON (PÅ)-tidsur eller OFF (AV)-tidsur

Du kan stille inn On timer eller Off timer som følger:

- 1 Trykk "TIMER SETTING" knappen for å starte innstillingene "WEEKLY" indikatoren på fjernkontrollen vil nå blinke.
- 2 Trykk "SELECT" knappen for å velge ønsket modus. Modus vil endres som følger:
- 3 Trykk "NEXT" knappen. Fortsett til settings for hver modus.
* For å avbryte tidsinnstillingen under innstillingsprosessen, trykk på "TIMER SETTING" -knappen igjen.
- 4 Juster tiden ved å trykke på "SELECT" -knappen mens "CLOCK" -indikatoren blinker. Hver gang du trykker på knappen vil tiden endres med + 5 / -5 minutter. Å trykke ned vil endre tiden med + 10 / -10 minutter.
- 5 Trykk "SEND" knappen.

For å gjøre om/endre tidsinnstillingen, utfør trinnene 1 til 5 igjen. For å avbryte Av/På-timeren, trykk "ON / OFF" -knappen mens "ON / OFF" -indikatoren er på. (Sletter indikatoren)

Programtidsur [kombinert bruk av ON (På) og OFF (Av) tidsur]

Du kan stille inn en integrert ON-OFF (På-Av) eller OFF-ON (Av-På)-tidsur. Det av tidsurene som er konfigurert med starttid nærmest gjeldende tid fungerer først, og rekkefølgen av tidsur funksjonen vises som følger:

Tidsur	Indikatorlampe på fjernkontrolldisplayet
On→Off (På/Av) tidsur	ON▷OFF
Off→On (Av/På) tidsur	ON◁OFF

- 1 Trykk på start / stopp-knappen til kun klokken vises på fjernkontrollens display.
- 2 Trykk på "MODE" -knappen i minst 5 sekunder for å vise gjeldende tilpasset kode (initielt satt til A).
- 3 Trykk på "TEMP." (^ / v) -knappene for å endre den tilpassede koden mellom A↔B↔C↔D. Match med koden på displayet til å være lik klimaanleggets tilpassede kode.
- 4 Trykk på "MODE" -knappen igjen for å gå tilbake til klokkevisningen. Den tilpassede koden vil bli endret.



- Hvis ingen knapper trykkes innen 30 sekunder etter tilpasset kode vises, går systemet tilbake til original klokkevisning. I dette tilfellet, start på nytt fra trinn 1.

- Klimaanleggets tilpassede kode er satt til "A" før forsendelse. Kontakt forhandleren din for å endre den tilpassede koden.

- Avhengig av fjernkontrollen, kan den tilpassede koden gå tilbake til kode A når batteriene byttes. I dette tilfellet, hvis du bruker en annen kode enn A, tilbakestiller du koden etter å ha byttet batteriene. Hvis du ikke kjenner klimaanleggets tilpassede kodeinnstilling, prøv hver av de egendefinerte kodene (A → B → C → D) til du finner koden som fungerer for klimaanlegget.

For å stille inn programtimeren, utfør de samme trinnene 1 til 5 for On / Off-timeren. (Velg On↔Off i trinn 2)

MERKNADER:

- Hvis du endrer innstillingsverdien for tidsuret/timeren etter at Program-timeren er satt, vil nedtellingen av timeren tilbakestilles.
- Tidsinstilling for hver kombinasjon bør være innenfor 24 timer.


SLEEP (SOVE)-tidsur

Følg trinn 1 til 3 for På/Av-timer for å stille inn SOVE-tidsuret.

- 4 Juster tiden ved å trykke på "SELECT" -knappen mens "CLOCK" indikatoren blinker. Hver gang du trykker på knappen, endres tiden som følger:
- 5 Trykk "SEND" knappen.

For å avbryte SLEEP-timeren, trykk på "SLEEP" -knappen mens "SLEEP" -indikatoren er på. (Fjerner indikatoren)

For å hjelpe deg å sovne komfortabelt og forhindre store svingninger i temperaturen mens du sover, styrer SLEEP (Sove)-tidsuret automatisk temperaturinnstillingen i samsvar med den innstilte tiden vist som følger. Klimaanlegget slås helt av når tiden er utløpt.

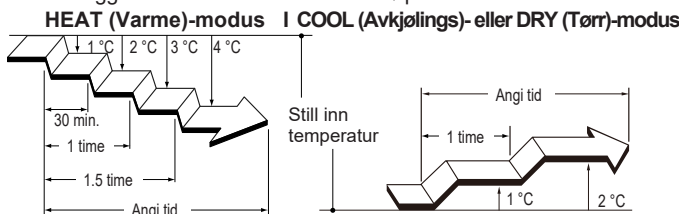


(fortsett)

Bruk av Tidsinstilling

WEEKLY timer (Uke-tidsur)


On (På)- og Off (Av) timer kan kombineres, og opptil 4 reservasjoner (program 1~4) pr dag, og 28 reservasjoner per uke. Før du setter programmene må du først stille inn uke og klokkeslett for klimaanlegget. Hvis uken og klokkeslett ikke er innstilt, vil ikke uketimeren fungere riktig iht de angitte tidspunktene. Se "Remote controller preparation" (klargjøring av fjernkontrollen) på side 2.

Eksempel på Weekly-timer (Uke-tidsur) 1

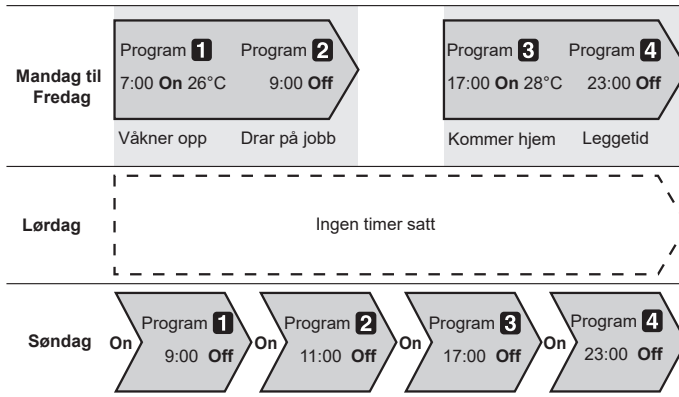

Eksempel på Weekly-timer (Uke-tidsur) 2

Du kan spesifisere en gitt temperatur i On (På) -innstillingen ved bruk av Uke tidsur.




* Du kan stille inn temperaturen for Auto, Cooling (kjøling) eller Dry (Tørr) modus i området 18-30°C. For Heat (varme) modus er området 10 eller 16-30°C. Selv om du angir 10, 16 eller 17°C, og hvis du kjører produktet på Auto, Avkjøling eller Tørr modus, så vil klimaanlegget kjøre på 18°C.

MERKNADER:

- Andre driftsinnstillinger enn temperaturinnstillinger vil være de samme som forrige gang tidsoperasjonen ble stoppet, så Cooling (kjøling) → Heating (varme) → Cooling (kjøling) → Heating (varme) operasjoner kan ikke stilles inn automatisk.
- Hvis du setter On (På) tidsur og Off (Av) tidsur på samme tid, vil klimaanlegget kjøre On-tidsuret. Hvis to On-tidsur blir satt samtidig, vil klimaanlegget kjøre i rekkefølgen iht programnummeret.
- Hvis det forekommer et strømvavbrudd e.l når WEEKLY-tidsuret er innstilt vil det interne tidsuret til klimaanlegget bli feil. (Se side 9 "Auto-restart funksjon".) I slike tilfeller vil hovedtidsur-lampen varsle om dette ved å blinke, slik at du kan sette samsvar mellom tid og dato. (Se side 2 "Remote controller preparation".)
- Du kan ikke bruke WEEKLY-tidsuret sammen med de andre tidsurene. Hvis du vil kjøre på WEEKLY-tidsur etter at du har brukt ON/OFF-tidsuret, PROGRAM-tidsur eller SLEEP-tidsur mens WEEKLY-tidsuret er i gang, må du aktivere WEEKLY-tidsuret på ny igjen.


For å sette Uke-tidsur følg steg 1-3 på side 6 for On/Off (På/Av) timeren.

- 4 Velg programnummer og dag ved å bruke "SELECT" (Velg) knappen.

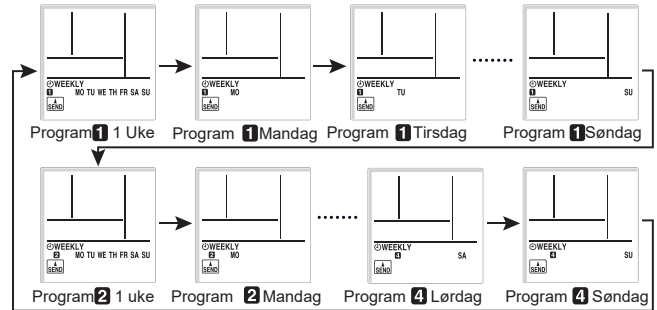

Trykk på "NEXT" (Neste) -knappen når programnummeret og dagen du vil stille inn blinker.

- 5 Trykk "SELECT" (Velg) knappen for å velge driftsmodus (ON-På tidsur, OFF-Av tidsur, or NO-Ingen tidsur operasjon).

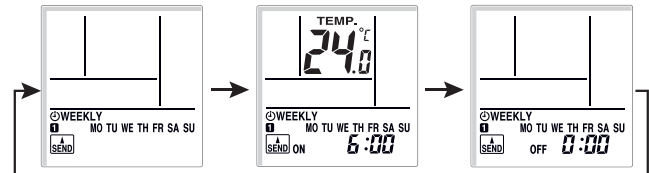

For å betjene uten tidsur:

- Trykk på "NEXT" (Neste) -knappen for å gå tilbake til trinn 4 og bekrefte neste innstilling.
- Trykk på "SEND" -knappen for å fullføre.

Trykk på "NEXT" (Neste) knappen.

- 6 Trykk på "SELECT" (Velg) -knappen for å stille inn ønsket ON (På)- eller OFF(Av)-tid.

Hvis du valgte OFF (Av) i trinn 5

- Trykk på "NEXT" (Neste) -knappen for å gå tilbake til trinn 4 og bekrefte neste innstilling.
- Trykk på "SEND" -knappen for å fullføre.

Trykk på "NEXT" (Neste) knappen.

- 7 Trykk på "SELECT" (Velg) -knappen for å stille inn temperaturen. Hvis du vil gå videre til neste innstilling, trykker du på "NEXT" -knappen, gå tilbake til trinn 4 og bekreft neste innstilling.

- 8 For å fullføre innstillingen, trykk på "SEND" -knappen.

Hvis du vil avbryte innstillingen midtveis, kan du trykke på "TIMER SETTING" -knappen i stedet for å trykke på "SEND" -knappen.

MERKNADER:

- Når du kansellerer WEEKLY-tidsur velger du NO timer- (Ingen tidtaker) operasjonen under Trinn 5 ovenfor.
- Hvis du vil gå tilbake til forrige trinn når du konfigurerer innstillinger trykk på "BACK" (Tilbake) -knappen.
- Trykk på "SEND" -knappen når du er i nærheten av innendørsenheten. Hvis du gjør det for langt fra, kan det hende at signalet ikke blir ordentlig sendt, og innstillingene blir ikke korrekt konfigurert.
- For å sjekke tidsinnstillingene, gjenta trinn 1 til 3 for å gå inn i WEEKLY- tidsur modus, bruk deretter "SELECT" (Velg) knappen for å bla gjennom WEEKLY-tidsur innstillingene i rekkefølgen vist i trinn 4.
- For å avbryte WEEKLY-tidsur, trykk på "WEEKLY" knappen mens "WEEKLY" -indikatoren er på. (Indikatoren vil slå seg av)

Bevegelsessensor (Energisparing funksjon)

For å forhindre sløsing med strøm styrer denne funksjonen temperaturinnstillingen når ingen er i rommet. Energisparing funksjonen er satt til På ved kjøpstidspunktet.

- 1

Trykk på "SENSOR" knappen for å aktivere energisparefunksjonen "ENERGY SAVING" (energisparing) indikatoren på fjernkontrollen vil nå blinke.
- 2

For å deaktivere energisparingfunksjonen, trykk på "SENSOR" knappen igjen.
"ENERGY SAVING" (energisparing) indikatoren på fjernkontrollen vil nå skru seg av.


Om Energisparing funksjonen

Hvis ingen kommer inn i rommet i løpet av ca 20 minutter, vil den innstilte temperaturen automatisk bli kontrollert. (Når noen kommer tilbake i rommet, vil bevegelsessensoren oppdage dette og automatisk gå tilbake til de opprinnelige innstillingene.)

Driftsmodus	Driftsdetaljer (hvis det ikke er noen i rommet på en stund)
Kjøling/Tørr	Den innstilte temperaturen økes med maksimalt 2°C.
Oppvarming	Den innstilte temperaturen senkes med maksimalt 4°C.
Auto	Energisparefunksjonen kjører automatisk for valgt modus (Kjøling / Oppvarming / Tørr).

- Når du bruker Energisparing funksjonen sammen med SLEEP-tidsur (side 6), blir SLEEP-timeren prioritert.
- Ved bruk av 10°C varmemodus og hvis det ikke er noen i rommet, vil ikke den innstilte temperaturen endres.

- Bruksområde er som følger.
Vertikal vinkel 90° (sidevisning) Horizontal vinkel 100° (ovenfra)

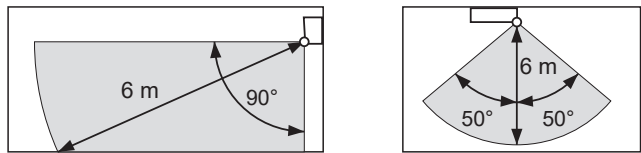

Energisparingsfunksjon fungerer kanskje ikke når romtemperaturen er veldig forskjellig fra temperaturen som er definert i temperaturinnstillingen, som bl.a. umiddelbart etter at du har startet funksjonen.

Om Bevegelsessensor / menneske sensor

- Detaljer om deteksjon med Bevegelsessensoren
 - Bevegelsessensoren oppdager om det er mennesker i rommet ved å lete etter bevegelse av mennesker i rommet.

MERKNADER

- Siden den bevegelsessensoren oppdager infrarødt lys fra mennesker, kan det være tilfeller der denne oppdagelsen er feil.
Situasjoner der sensoren ikke vil oppdage personer i rommet, selv når det er noen der
 - Når temperaturen er høy og forskjellen til menneskets kroppstemperatur er liten. (For eksempel om sommeren når temperaturen er 30°C eller høyere.)
 - Når det er noen i rommet som ikke beveger seg på en lang stund.
 - Når noen er gjemt bak en sofa, møbler, glass eller i lignende situasjoner.
 - Når noen har ekstremt tykke klær og har ryggen mot sensoren.

- Situasjoner der sensoren vil oppdage personer i rommet, selv når det ikke er noen der**
 - Når det er en hund eller en katt som beveger seg rundt i rommet
 - Når vinden får gardiner eller planter til å bevege seg.
 - Når det er varmeeenheter, luftfuktere eller elektriske apparater, som for eksempel svingende elektriske vifter.

Generell informasjon om driften

Automatisk avrimingsfunksjon

Når utendørstemperaturen er meget lav og med høy luftfuktighet kan det dannes rim på utendørsenheten under oppvarmingsdrift, og dette kan redusere produktets driftsyttelse. Som frostsikring er klimaanlegget utstyrt med en automatisk datastyrt avrimingsfunksjon. Dersom det dannes rim vil klimaanlegget stoppe midlertidig og avrimingsfunksjonen vil være i drift en kort stund (maksimalt 15 minutter). OPERATION (Drift)-indikatorlampen på innendørsenheten blinker under denne operasjonen. Dersom det dannes rim på utendørsenheten etter oppvarmingsdrift vil utendørsenheten stoppe automatisk etter noen minutters drift. Den automatiske avrimingsfunksjonen vil deretter starte.

Auto-omstarts funksjon

Ved strømbrydd stoppes klimaanlegget umiddelbart. Klimaanlegget starter automatisk opp igjen og kjører den driften som ble kjørt ved strømbryddet. Dersom strømbryddet skjer etter at tidsuret er stilt inn, vil tidsurets nedtelling bli nullstilt. Etter at strømmen er kommet tilbake vil indikatorlampen for TIMER (Tidsur) blinke for å gjøre oppmerksom på at det er en feil med tidsuret. Tilbakestill da tidsuret til et riktig tidspunkt.

Varmeytelse

Dette klimaanlegget fungerer etter varmepumpeprinsippet, ved å absorbere varme fra uteluften og overfører denne varmen til innedelen. Som et resultat av dette kan driftsyttelsen bli redusert når utetemperaturen synker. Hvis du føler at oppvarmingsytelsen er utilstrekkelig, anbefaler vi deg å bruke dette klimaanlegget i sammen med andre typer oppvarming.

Gruppekontroll (valgfritt)

En fjernkontroll kan kontrollere opptil 16 klimaanlegg. Alle klimaanleggene blir da betjent med samme innstillinger.

Funksjonssvikt forårsaket av andre elektriske apparater

Bruk av andre elektriske apparater som f.eks. en elektrisk barbermaskin eller en trådløs radiosender kan forårsake funksjonssvikt i klimaanlegget. Dersom du opplever en slik funksjonssvikt må du skru av overbelastningsbryteren med en gang. Skru den så på igjen og gjenoppta driften med bruk av fjernkontrollen.

Kablet fjernkontroll (alternativ)

Den valgfrie kablede fjernkontrollen kan brukes. Når du bruker denne fjernkontrollen er det følgende forskjeller sammenlignet med bruk av trådløs fjernkontroll:

[Tilleggsfunksjonene for kablet fjernkontroll]

- Tilbakestilling av temperatur

Du kan bruke både kablet og trådløs fjernkontroll samtidig. (Men funksjonen er begrenset.)

Når de begrensede funksjonene på fjernkontrollen brukes, vil du høre en pipelyd og Operation, Timer og Economy indikatorene på innedelen vil blinke.

[Begrensede funksjoner for trådløs fjernkontroll]

<Kablet fjernkontroll (Non-polar 2-wired)>

- "LOW NOISE" - Utendørsenhet lavt støynivå
- 10°C HEAT varmefunksjon
- WEEKLY-timer
- POWERFUL funksjon

Trådløs LAN kontroll (alternativ)

Den valgfrie trådløse LAN-kontrollen kan brukes.

Vedlikehold og rengjøring

⚠ FORSIKTIG

- Før rengjøring av klimaanlegget må man slå av enheten og all strømforsyning må kobles fra.
- Før du starter må du forsikre deg om at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. Dersom luftinntaksgitteret ikke er helt stengt kan dette ha innvirkning på klimaanleggets drift og ytelse.
- Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i innendørsenheten, dette for å unngå personskade når du installerer eller vedlikeholder enheten.
- Ikke utsett innendørsenhets skrog for flytende insektmidler eller hårspray.
- Ikke stå på glatt, ujevnt eller ustabil underlag når du vedlikeholder enheten.


Daglig vedlikehold

Når du rengjør skroget på innendørsenheten må du passe på følgende:

- Ikke bruk vann som er varmere enn 40 °C.
- Ikke bruk harde slipende rensedmidler eller midler som benzen eller tynnere.
- Tørk forsiktig av enheten med en myk klut.


Rengjøring av luftinntaksgitteret

- 1 Hold luftinntaksgitteret på siden med begge hender og trekk fremover til det står fast. Trekk så i monteringsakselen på venstre og høyre side for å løsne.

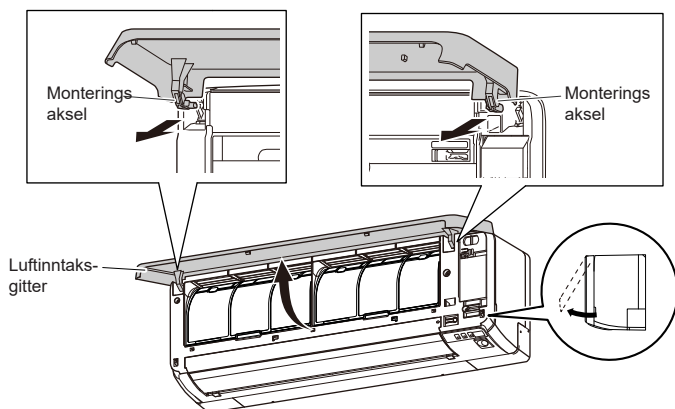


- 2 Vask luftinntaksgitteret forsiktig med vann, eller tørk det forsiktig med en myk klut fuktet med varmt vann. Tørk deretter av med en tørr og myk klut.

- 3 Mens du holder luftinntaksgitteret, fest venstre og høyre monteringsaksel i pilens retning til frontpanelets Topplager. For å hekte hver aksel skikkelig skyv akselen inntil det knepper.

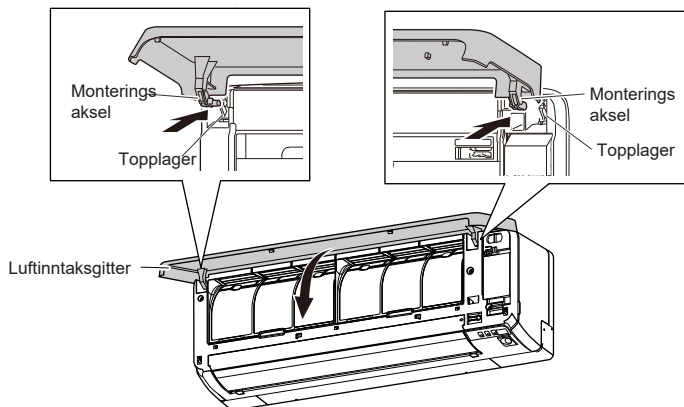


- 4 Trykk 4 steder på luftinntaksgitteret for å stenge det skikkelig.

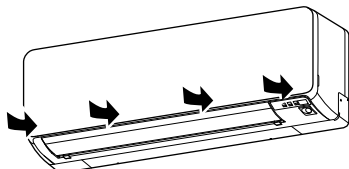


Rengjøring av luftfiltrene

- 1 Åpne luftinntaksgitteret, og fjern luftfiltrene. Løft opp luftfilterets håndtak, koble fra de to krokene og trekk ut.

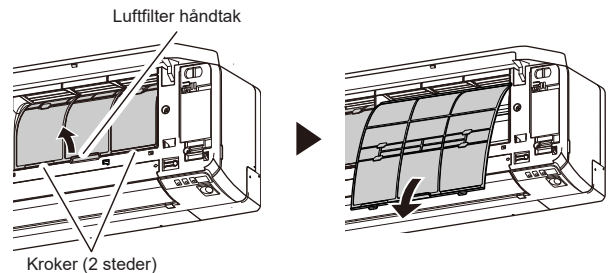

- 2 Fjern støv ved å støvsuge eller vaske. Etterpå må filteret skylles grundig og tørkes på et skyggefullt sted.

- 3 Skift ut luftfilteret og lukk luftinntaksgitteret.
(1) Rett inn sidene av luftfilteret med topppanelet, og skyv helt inn, sørg for at de to krokene settes ordentlig tilbake i hullene i panelet.

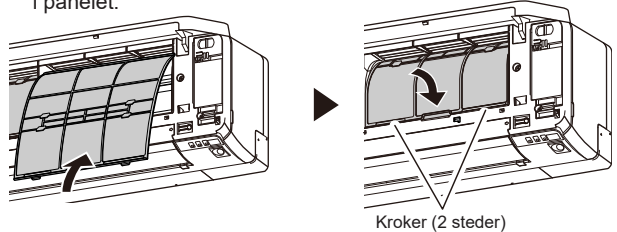


(2) Lukk luftinntaksgitteret

- Støv kan rengjøres fra luftfilteret enten med en støvsuger, eller ved å vaske filteret i en løsning av mildt vaskemiddel og varmt vann. Hvis du vasker filteret, må du huske å la det tørke grundig i et skyggefullt sted før du setter det inn igjen.
- Hvis det samler seg mye skitt på luftfilteret, vil luftstrømmen bli redusert, det blir redusert driftseffektivitet og økt støy.
- I perioder med normal bruk, bør luftfiltrene rengjøres hver 14 dag.
- Ikke bruk klimaanlegget når inntaksgitteret er åpent.

Vedlikehold og rengjøring


Installasjon av luftrenserfilter

- 1 Åpne luftinntaksgitteret og ta ut luftfiltrene.

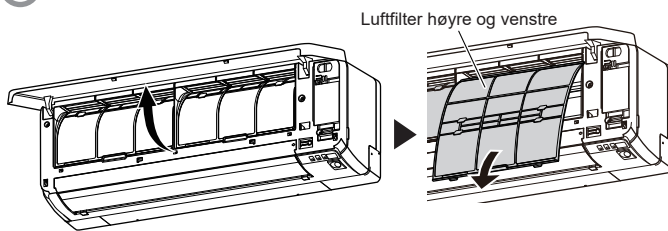


- 2 Installer luftrenserfilterne (sett med 2).

- (1) Sett luftrenserfilteret i ramme til luftrenserfilteret.

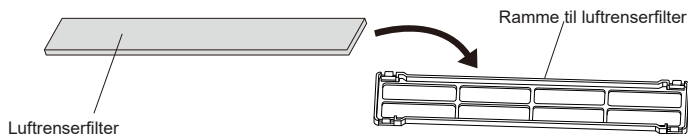

- (2) Koble låsen på hvert hjørne av filteret med de fire krokene bak på luftrenserfilterrammen.

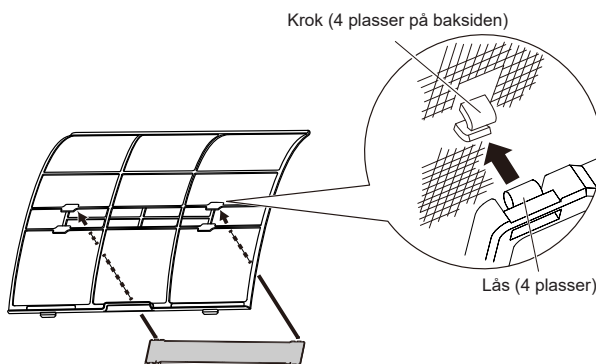

Forsikre deg om at luftrenserfilteret ikke går utenfor luftrenserfilterrammen.

- 3 Installer de to luftfilterne og lukk luftinntaksgitteret.

- Luftrenseeffekten økes dersom viftehastigheten settes på "Høy".

Skifte ut skitne luftrenserfilter

Bytt ut filter med følgende komponenter (kjøpes separat).

- Apple-catechin filter: UTR-FA16
- Ion deodorization filter: UTR-FA16-2

- 1 Åpne luftinntaksgitteret og ta ut luftfiltrene.

- 2 Bytt dem ut med to nye luftfilter.

- (1) Fjern de gamle luftrenserfilterne i omvendt rekkefølge som dem ble installert.

- (2) Installer på samme måte som "Installasjon av luftrenserfilter"

- 3 Installer de to luftfilterne og lukk luftinntaksgitteret.

[Ang. luftrenserfilterne]

Apple-catechin filter (1 ark)

- Dette er et engangsfilter. Det skal ikke vaskes eller brukes på nytt.
- Med en gang forpakningen er åpnet skal innholdet brukes så raskt som mulig. Effekten avtar når filterne blir liggende i åpne forpakninger.
- Luftfiltrene skal skiftes hver 3. måned ved normal bruk.

Kjøp et dedikert Apple-catechin-filter (UTR-FA16) (selges separat) for å bytte de brukte og skitne luftrenserfilterne.

Ion deodorization filter (1 ark) - lyseblått

Filterne bør byttes ut rundt hvert tredje år for å opprettholde den deodoriserende effekten.

Kjøp et dedikert Ion-deodoriseringsfilter (UTR-FA16-2) (selges separat) når du bytter filter.

[Vedlikehold av Ion deodorization filter]

For å opprettholde den luftfjernende effekten skal filteret rengjøres hver 3. måned som følger:

1. Fjern det ioniske luftfjerningsfilteret
2. Skyll av filteret med varmt vann og lufttørk
 - a. skyll filteret med varmt vann med høyt trykk til overflaten av filteret er dekket med vann. Vask filteret med uttynnet, nøytralt vaskemiddel. (Filteret må ikke vrir eller gnis da det kan bli ødelagt, dette for å unngå å forringe luftfjerningseffekten.)
 - b. Skyll filteret grundig i rennende vann.
 - c. Tørk filteret på et skyggefullt sted.
3. Sett inn Ion-luftfjerningsfilteret igjen i innendørsenheten.

Etter at enheten ikke er brukt på en stund

Dersom innendørsenheten ikke har vært i bruk på mer enn 1 måned skal man kjøre FAN (VIFTE) funksjonen i omtrent tolv timer for at innvendige deler skal tørke skikkelig før du kjører normal drift.

Tilleggsinspeksjon

Etter lang tids bruk kan oppsamlet støv på innsiden av innendørsenheten redusere produktets ytelse til tross for at du har vedlikeholdt enheten med anbefalt daglig omhu eller rengjøringsprosesser som beskrevet i denne veiledningen.

I slike tilfeller anbefaler vi en produktinspeksjon.

For mer informasjon, kontakt autorisert servicepersonell.

Filter reset

Denne funksjonen kan brukes hvis den er riktig angitt under installasjonen. Vennligst konsulter autorisert servicepersonell for å aktivere denne funksjonen.

- Economy (økonomi) -indikatoren lyser når det er på tide å rense luftfiltrene.
- Etter å ha slått på strømmen, trykker du på "MANUAL AUTO" -knappen innedelen i 3 sekunder eller mindre.

Problemløsning

⚠ ADVARSEL



Ved følgende hendelser skal man umiddelbart stoppe klimaanlegget og koble ut strømforsyningen ved å skru av overbelastningsbryteren eller trekke ut støpselet. Ta deretter kontakt med forhandleren eller autorisert servicepersonell. Så lenge enheten er koblet til strømforsyningen, er den ikke isolert fra strømforsyningen selv om enheten er slått av.

- Enheten lukter brent eller avgir røyk
- Det lekker vann fra enheten

Følgende symptomer indikerer ikke funksjonssvikt i produktet, men er normale funksjoner eller egenskaper for dette produktet.

Symptom	Årsak	Se side
Driften er forsinket etter omstart.	For å forhindre at sikringen går, vil ikke kompressoren virke mens sikkerhetskretsen er på i omtrent 3 minutter etter en plutselig OFF→ON strømstans.	–
Man kan høre lyder.	• Under drift eller umiddelbart etter at enheten er stoppet kan man høre sirkulerende kjølemiddel. Dette er spesielt hørbart i 2-3 minutter etter oppstart. • Under oppstart kan man høre en svak knirkelyd laget av en svært liten ekspansjon og sammentrekning i frontpanelet grunnet temperaturendringer.	–
	I oppvarmingsdrift kan man høre en rislelyd fra den automatiske avrimingsfunksjonen.	9
Det lukter fra enheten.	Klimaanlegget kan avgi absorberte lukter fra rommet som er generert fra interiørtekstiler, møbler eller sigarrettretrøyk.	–
Enheten avgir dis eller damp.	Enheten kan avgi en tynn dis generert av kondens dannet av en plutselig kjøleprosess i COOL (Avkjøling)- eller DRY (Tørr)-modus.	–
	Under oppvarmingsdrift kan den innebygde viften i utendørsenheten stoppe og man kan se damp generert fra den automatiske avrimingsfunksjonen.	9
Luftstrømmen er svak eller stopper.	• Umiddelbart etter oppstart av oppvarmingsdrift vil viftehastigheten være svært lav for å varme opp enhetens innvendige deler. • I HEAT (Varme)-modus stopper utendørsenheten og innendørsenheten fungerer med svært lav viftehastighet hvis romtemperaturen stiger over den innstilte temperaturen.	–
	I HEAT (Varme)-modus stopper innendørsenheten i maksimum 15 minutter for å utføre automatisk avriming mens indikatorlampen for OPERATION (Drift) blinker hurtig.	9
	I DRY (Tørr)-modus kjøres viftehastigheten på lav hastighet for å justere rommets fuktighet og kan fra tid til annen stoppe.	–
	Når viftehastigheten er satt til "QUIET" (Stille), roterer viften svært sakte og luftstrømmen reduseres.	–
	I COOL (Avkjøling)-modus kan innendørsenheten stoppe fra tid til annen når utendørsenheten stoppes.	4
	Når overvåkningsdrift kjøres i AUTO-modus vil viftehastigheten være svært sakte.	–
Utendørsenheten avgir vann.	Under oppvarmingsdrift kan utendørsenheten avgi vann som genereres fra avrimingsfunksjonen.	9

Før du ringer etter eller spør etter service, feilsøk et problem ved å utføre følgende kontroller:

Symptom	Årsak	Se side
Den fungerer ikke i det hele tatt.	☐ Er overbelastningsbryteren slått av? ☐ Har det vært et strømbrydd? ☐ Er det gått en sikring, eller er overbelastningsbryteren blitt utløst?	–
	☐ Fungerer tidsuret?	6
	☐ Er luftfilteret skittent?	10
Dårlig avkjøling (eller oppvarming).	☐ Er luftinntaksgitteret eller utløpsporten på innendørsenheten blokkert?	–
	☐ Er romtemperaturen riktig innstilt?	4
	☐ Står det et vindu eller en dør åpen? ☐ Er det direkte eller sterk solskinn inn i rommet under avkjølingsdrift? ☐ Er andre varmekilder eller datamaskiner i drift eller er det for mange personer i rommet mens rommet er under avkjøling?	–
	☐ Er viftehastigheten satt til "QUIET" (Stille)? Når viftehastigheten er satt til "QUIET" (Stille) prioriteres støyreduksjon og klimaanleggets ytelse kan bli lavere. Dersom luftstrømsvolumet ikke føles behagelig, still inn viftehastigheten til "LOW" (Lav) eller en høyere viftehastighet.	5
	☐ Er utendørsenheten satt i "LOW (lav) støy" modus?	5
Enheten fungerer forskjellig fra fjernkontrollens innstillinger.	☐ Er batteriene i fjernkontrollen oppbrukt? ☐ Er batteriene i fjernkontrollen satt riktig i?	2

Stopp enheten umiddelbart, slå av overbelastningsbryteren i følgende tilfeller. Kontakt så autorisert servicepersonell.

- Dersom problemet vedvarer til tross for at du har utført disse kontrollene eller denne diagnostikken.
- Indikatorlampene for OPERATION (Drift) og TIMER (Tidsur) blinker mens indikatorlampen for ECONOMY (Økonomi) blinker hurtig.